



Nuova Rade

Marine - Plastics Technology Experts


Istruzioni per i sensori dei serbatoi per benzina o gasolio

Valido per i codici: 197070, 197077, 197180, 197068, 197066, 197067, 197073, 197075, 197076


INDICATORE (Codice) 197341

A. Collegamento al serbatoio

1. Sensore benzina

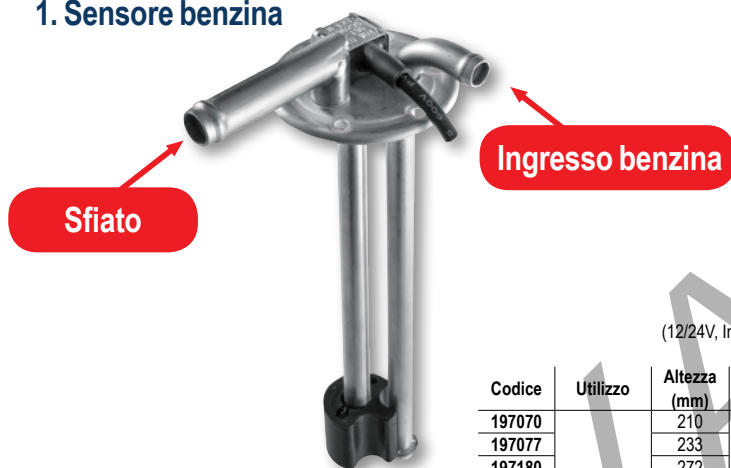


2. Sensore gasolio

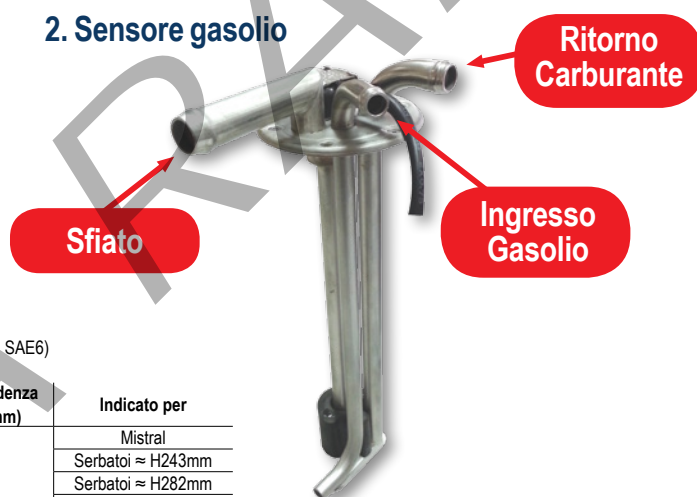

(12/24V, Inox 316, SAE6)

Codice	Utilizzo	Altezza (mm)	Impedenza (Ohm)	Indicato per
197070	Carburante	210	0 - 190	Mistral
197077		233		Serbatoi ≈ H243mm
197180		272		Serbatoi ≈ H282mm
197068		293		Serbatoi ≈ H303mm
197066		315		Serbatoi ≈ H325mm
197067	Gasolio	330		Serbatoi ≈ H340mm
197073		195		Serbatoi ≈ H205mm
197075		233		Serbatoi ≈ H243mm
197076		293		Serbatoi ≈ H303mm

B. Connessione cavi

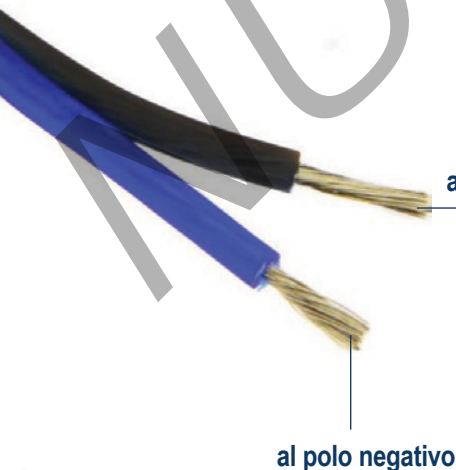

Al polo positivo

Al polo negativo

Retro illuminazione rossa

Retro illuminazione gialla⁰

Indicatore per sensori,
12/24V, diam. 52mm, nero

Codice	Uso	Impedenza (Ohm)
197341	Carburante	0 - 190